

## 使用说明书

感谢惠购此款 **BMB** 产品。

使用此产品之前，请仔细阅读用使用说明书，以便正确操作。通读完毕后，请妥善保存，以备日后参考。

## 安全上的注意事项

基于安全，在正确地使用本制品之前，请再次仔细通读本使用说明书。通读完毕后，请妥善保存，以备日后参考。

〈安全上的注意事项〉是为了防止给您或其他人带来危害、财产的损失，进行的各种图案标识。图案的标识和意义如下，请阅读并理解。



警告

表示如果无视这个标识、错误使用，可能导致人员重伤甚至死亡。



注意

表示如果无视这个标识、错误使用，可能导致物品的损坏甚至人员受伤。

图案表示例



△ 记号是要注意/警告的内容。图案的中间描绘具体的注意内容。(左图的描绘是指注意触电)



⊘ 记号是告知禁止的行为。图案的中间描绘具体的禁止内容(左图的描绘是指禁止分解)。



● 记号是告知强制的行为或指示的内容。图案的中间描绘具体的指示内容(左图的描绘是指将电源插头从插座中拔出)。

## 警告

### ■ 故障状态不要继续使用



- 万一，出现冒烟、异味、异音等异常状况下继续使用，会导致火灾、触电、放大器发生故障。请立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头。确认不再冒烟再委托销售店修理。

### ■ 不要改造



- 不要改造或拆解本制品。否则可能会导致火灾、触电。

### ■ 不要放置在有水的地方



- 本制品不可进水、不可淋湿。进水、淋湿可能会导致火灾、触电。在下雨天、降雪天、海岸边、水边使用时要特别注意。

### ■ 不要搁置在有水的容器下面



- 不可在本制品上面搁置花瓶、植物盆栽、杯子、化妆品、药品、有水的容器和小金属物品。水洒出来、进入机器内部会导致火灾、触电。



- 万一，本机器发生进水，请立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头，然后联络销售店。继续使用的话，会导致火灾、触电。

### ■ 不要塞进异物



- 万一，异物进入本机器，立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头，然后联络销售店。继续使用的话，会导致火灾、触电。

# 注意

## ■ 设置上的注意



- 不可放置在晃动的地方。掉下来、摔下来会导致损伤。



- 移动本产品时，不可用手抓铁网、扬声器单元。可能会导致损伤。



- 移动本产品时，请关闭功放电源、从插头上拔出电源插头、拆下扬声器电缆再移动。否则会导致电缆破损、引起火灾、触电等。



- 本产品上放置电视机、音响器材时不要移动本产品。物品可能会倒塌导致损伤。



- 本产品上不可放置超过 10 kg 的重物或与之相比外形尺寸大的物品。否则不平衡会使物品倒塌、掉落而导致损伤。

## ■ 不可放置在以下场所



- 不可放置在食品加工台、加湿器等有油烟、蒸汽的场所。否则可能会导致火灾、触电。



- 不可放置在湿气重、灰尘多的场所。否则可能会导致火灾、触电。

## ■ 关于接线



- 将本机与其他音响器材、电视机等机器接线时，请仔细阅读各机器的使用说明书，请先关闭电源，再按照说明进行操作。

## ■ 使用上的注意



- 请将音量调到最小再接通电源。突然间很大的声音会导致听力受损。



- 请不要长时间使用声音失真的状况。因为扬声器会急剧发热导致火灾。



- 请不要坐在或悬挂在扬声器上。特别要注意小孩。倒塌、破坏会导致其受伤。



- 现金卡、磁盘等磁性制品不要靠近。扬声器的磁性会导致数据消失、影响制品的使用。

## 有关安装或设置方法


- 请不要再有阳光直射和非常潮湿的环境中安装扬声器。也不要再在炉子或其它热源附近进行。
- 对于卡拉 OK 音箱来讲，听到的声音由于安装位置的不同将有很大变化。要想获得最佳的音乐欣赏效果，请牢记如下几点。
  - a) 如果您在正常条件下进行收听，请将扬声器安装在高于耳朵的位置。
  - b) 与扬声器的最佳距离为 2 米到 5 米。
  - c) 如果扬声器安装在稳固的支架上，或靠墙放置，那么低音听起来就会更加饱满。如果扬声器前面摆放了低音反射效果不够好的东西，那么低音就会失去效果。
- 本产品不具备磁屏蔽功能。如果扬声器和电视机靠得太近，则电视机的色彩可能会模糊。如果出现这种情况，请关闭电视机，然后 15-30 分钟后重新开启。如果此问题仍然存在，请将扬声器远离电视机放置。

## 使用前


### 操作注意事项

- 扬声器的最大输入功率为 300 瓦（峰值）。输入功率太高可能会损坏卡拉 OK 音箱，因此请务必注意将功率保持在规格范围之内。
- 即使所用的功放最大输出功率低于 300 瓦，也不要将扬声器的音量调得太高，或让扬声器播放失真的声音，这些都会损坏扬声器。

### 如何连接音箱电线

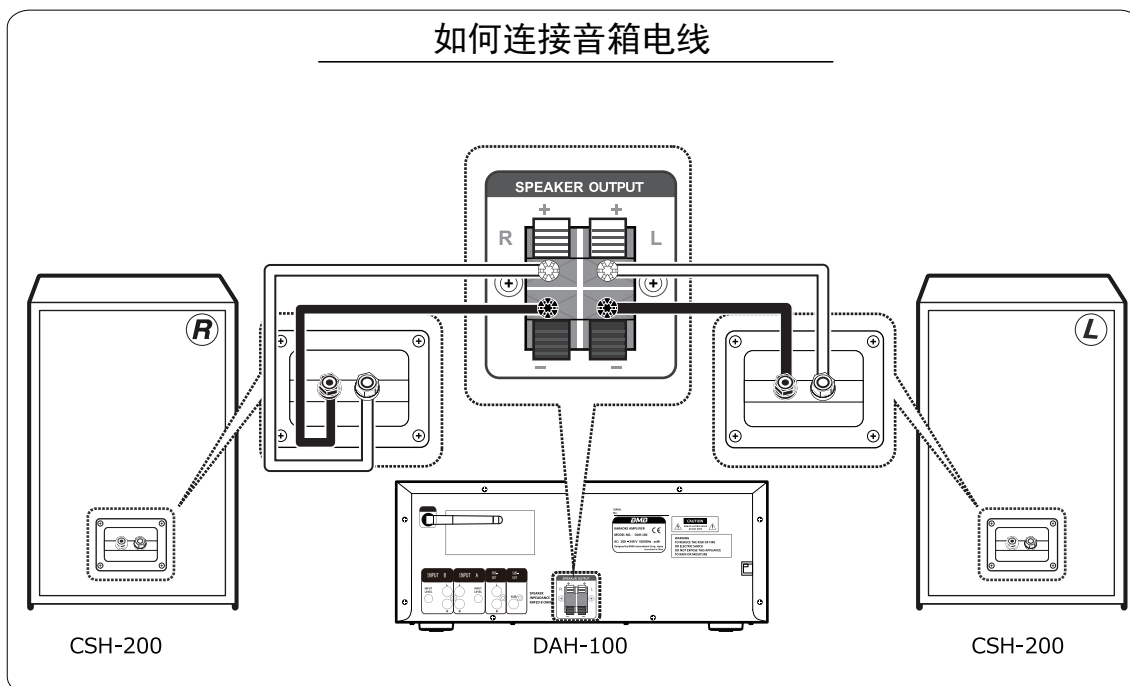

### 连接音箱电线注意事项

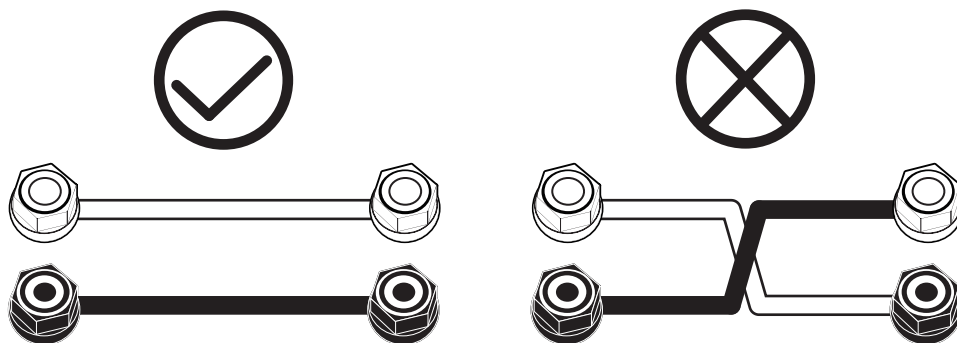


- ① 在连接喇叭与功放之间的音响电缆时，请关闭功放的电源开关。
- ② 请用一根红色电缆连接喇叭的红色终端 (+) 与功放的红色终端 (+)。
- ③ 请用一根黑色电缆连接喇叭的黑色终端 (-) 与功放的黑色终端 (-)。
- ④ 如错将红色端口 (+) 与黑色端口 (-) 连在一起，将出现异常声音，低音会很小声，这可能成为损坏喇叭和功放的原因。

## 规格



系统:	3 分频 3 单元扬声器系统
低音扬声器单元:	20 cm 纸盆型 ×1 个
中音扬声器单元:	8 cm 纸盆型 ×1 个
高音扬声器单元:	8 cm 纸盆型 ×1 个
最大输入功率:	300 W
额定输入功率:	150 W
尺寸 (mm):	270 (宽) × 465.4 (高) × 264.5 (长)
重量:	7.34 kg/件
阻抗:	8 Ω
附件:	使用说明书 (本书) ×1 产品登记卡 ×1 电线 ×2

## 标准特性

### 频率响应

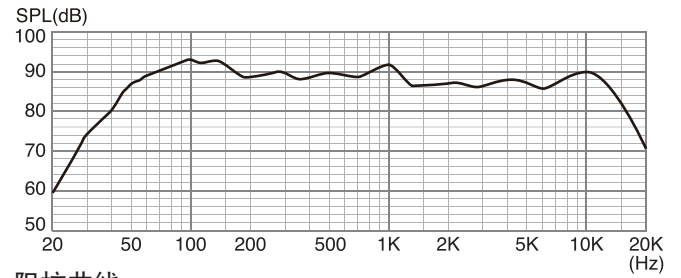

### 阻抗曲线

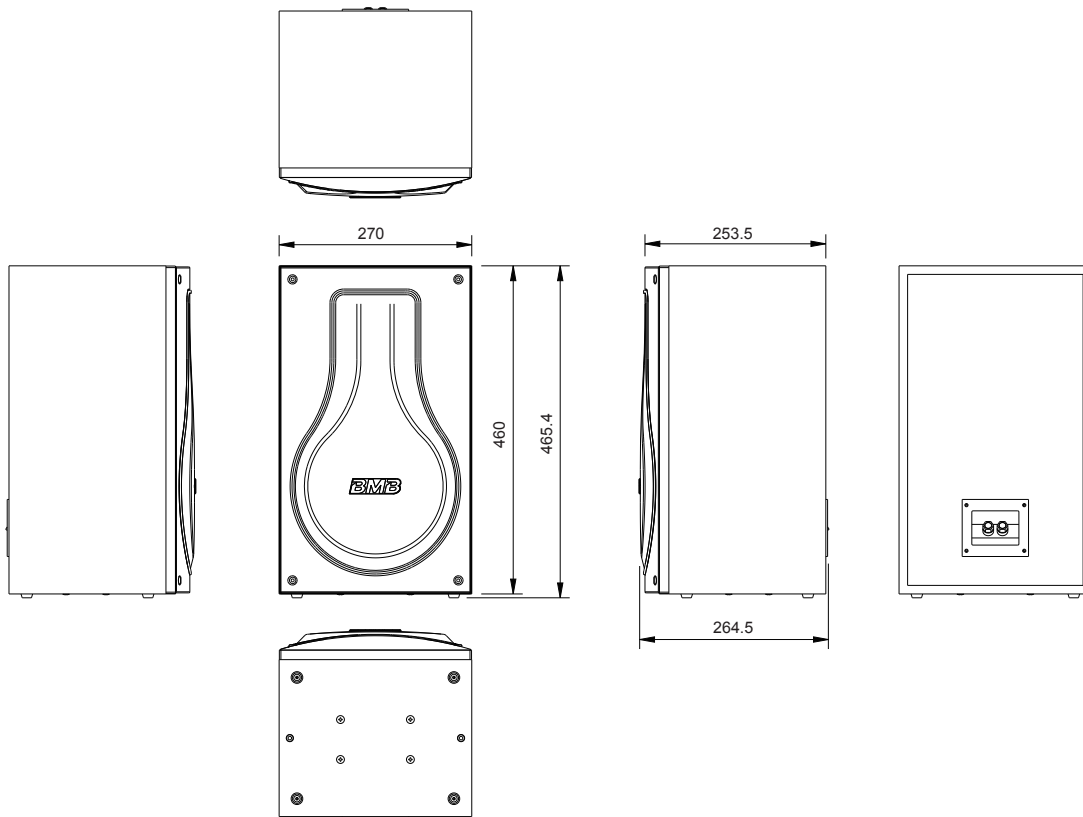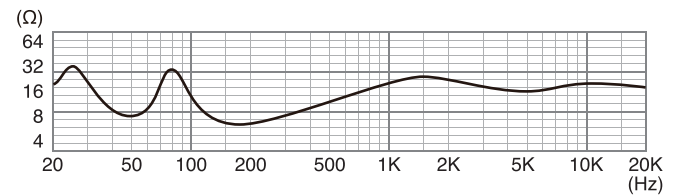

- 因产品改进, 上述规格和外观若有变更, 恕不另行通知。
- 本说明书的版权属于 BMB International Corp.。

**BMB International Corp.**

<http://www.bmb.com>