

BUKU INSTRUKSI

Terima kasih atas Anda telah membeli produk **BMB** ini. Sebelum menggunakan alat membesarkan suara ini, silahkan membaca buku instruksi untuk mengoperasikan dengan cara tepat. Setelah membaca, silahkan menyimpannya dengan baik untuk mendapat referensi di masa depan.

HAL-HAL BERHATI-HATI TENTANG KEAMANAN

Untuk keamanan, sebelum penggunaan tepat pada produk ini silahkan membaca instruksi ini dengan teliti lagi. Setelah membaca, silahkan menyimpannya dengan baik untuk mendapat referensi di masa depan.

<hal-hal berhati-hati tentang keamanan> adalah buku untuk membantu Anda atau orang lain menghindari hal bahaya dan kerugian harta benda dengan berbagai tanda dan gambar. Artinya tanda gambar di bawah, silahkan membaca dan memahaminya .

- | | | |
|---|-------------------|--|
|  | PERINGATAN | Ini berarti kalau mengabaikan tanda ini dan menggunakan secara salah, bisa mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. |
|  | PERHATIAN | Ini berarti kalau mengabaikan tanda ini dan menggunakan secara salah, bisa mengakibatkan kerusakan barang atau cedera orang |

CONTOH GAMBAR TANDA

- | | |
|---|---|
|  | △ Tanda ini berarti konten berhati-hati/ peringatan. Tengah gambar menjelaskan hal-hal perhatian yang rinci (gambar kiri mengingatkan tentang kejutan listrik). |
|  | ⊘ Tanda ini untuk mengingatkan lakukan yang dilarang. Tengah gambar menjelaskan konten lakukan dilarang secara rinci (gambar kiri ini menjelaskan lakukan dilarang secara rinci). |
|  | ● Tanda ini memberi tahu hal-hal wajib atau instruksi. Tengah gambar ini menjelaskan isi instruksi rinci (di sebelah kiri menunjukkan bahwa mencabut steker listrik dari soket). |

PERINGATAN

JANGAN TERUS MENGGUNAKANNYA DALAM KEADAAN SESAR

-  ● Kalau-kalau ,dan kondisi seperti asap, bau, atau suara abnormal dan lainnya, terus menggunakannya, bisa menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, dan sesar alat membesarkan suara. Mohon Segera mematikan daya listrik, cabut steker listrik dari soket. Pastikan bahwa asap tak muncul lagi dan kemudian menanyakan toko penjual untuk memperbaiki.

JANGAN MEMODIFIKASI

-  ● Jangan memodifikasi atau membongkar produk ini. Ini bisa mengakibatkan kebakaran dan sengatan listrik.

JANGAN LETAKKANNYA DI TEMPAT ADA AIR

-  ● Produk ini tidak bisa dimasuk air, tidak bisa basah. Kalau kena air, dan basah bisa menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik. Dalam hari hujan, hari salju atau dekat pantai dan tepi sungai jika digunakan , mohon secara lebih hati-hati.

JANGAN LETAKKANNYA DI BAWAH WADAH AIR

-  ● Tidak bisa meletakkan vas, pot tanaman, cangkir, kosmetik, obat-obatan, wadah berair dan barang-barang metal kecil di atas produk ini. Kalau Air tumpah dan masuk ke dalam mesin ini , ini bisa menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
-  ● Kalau-kalau , Air masuk ke mesin ini, segera mematikan daya listrik, mencabut steker listrik dari soket, kemudian menghubungi toko penjual. Terus menggunakannya, dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

JANGAN MENGISI BARANG ASING

-  ● Kalau-kalau, barang asing dimasuki mesin, segera mematikan daya listrik, mencabut steker listrik dari soket, kemudian menghubungi toko penjual. Terus menggunakannya, dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.

PERHATIAN

HAL-HAL PERHATIAN TENTANG MELETAKKANNYA

-  ● Tidak boleh ditempatkan di tempat goyang. TerJatuh bisa menyebabkan kerusakan.
-  ● Saat memindahkan produk ini, dilarang menyentuh unit kawat berduri dan loudspeaker dengan tangan. Mungkin akan mengakibatkan kerusakan.
-  ● Saat memindahkan produk ini, silakan mematikan daya listrik, mencabut steker listrik dari soket, melepaskan kabel alat membesarkan suara, kemudian bergerak. Kalau pun, bisa dapat menyebabkan kerusakan pada kabel dan menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, dll.
-  ● Jika meletakkan TV, peralatan audio di atas produk ini, jangan memindahkannya. Barang itu bisa dapat menyebabkan kerusakan atau runtuh.
-  ● Tak boleh meletakkan barang yang berberat lebih dari 10kg atau ukurannya lebih besar dari produk ini. Kalau pun ketidakseimbangan bisa menyebabkan barangnya runtuh, terjatuh dan menyebabkan cedera.

TIDAK BOLEH DITETAPKAN DI LOKASI BERIKUT

-  ● Tidak ditempatkan di tempat lokasi beruap dan sulang asap seperti pengolahan makanan, alat membasah, dll .kalau tidak, bisa mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
-  ● Tidak boleh diletakkan di tempat-tempat yang lembap dan berdebu. kalau tidak, bisa mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.



TENTANG SAMBUNGAN KABEL

-  ● Waktu menyambung mesin ini dengan kabel peralatan audio lain, televisi dan lain-lainnya, silahkan membaca dengan seksama buku dari setiap mesin, silahkan mematikan daya listrik dulu, kemudian mengikuti instruksi


HAL-HAL PERHATIAN WAKTU MENGGUNAKANNYA

-  ● Mengaturkan tingkat suara ke minimum sebelum menghidupkan daya listrik. Suara keras tiba-tiba dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
-  ● Jangan menggunakannya selama waktu lama dalam suara abnormal. Karena alat membesarkan suara bisa menjadi panas tajam dan menyebabkan kebakaran.
-  ● Harapkan jangan duduk atau menggantung pada alat membesarkan suara . Awas tentang anak-anak. Runtuh dan kerusakan akan menyebabkan kecederaan mereka.
-  ● Jangan mendekati barang magnetik seperti kartu ATM, disk dan lainnya, magnet alat membesarkan suara bisa hilang and itu mempengaruhi penggunaan produk ini.

INSTALASI

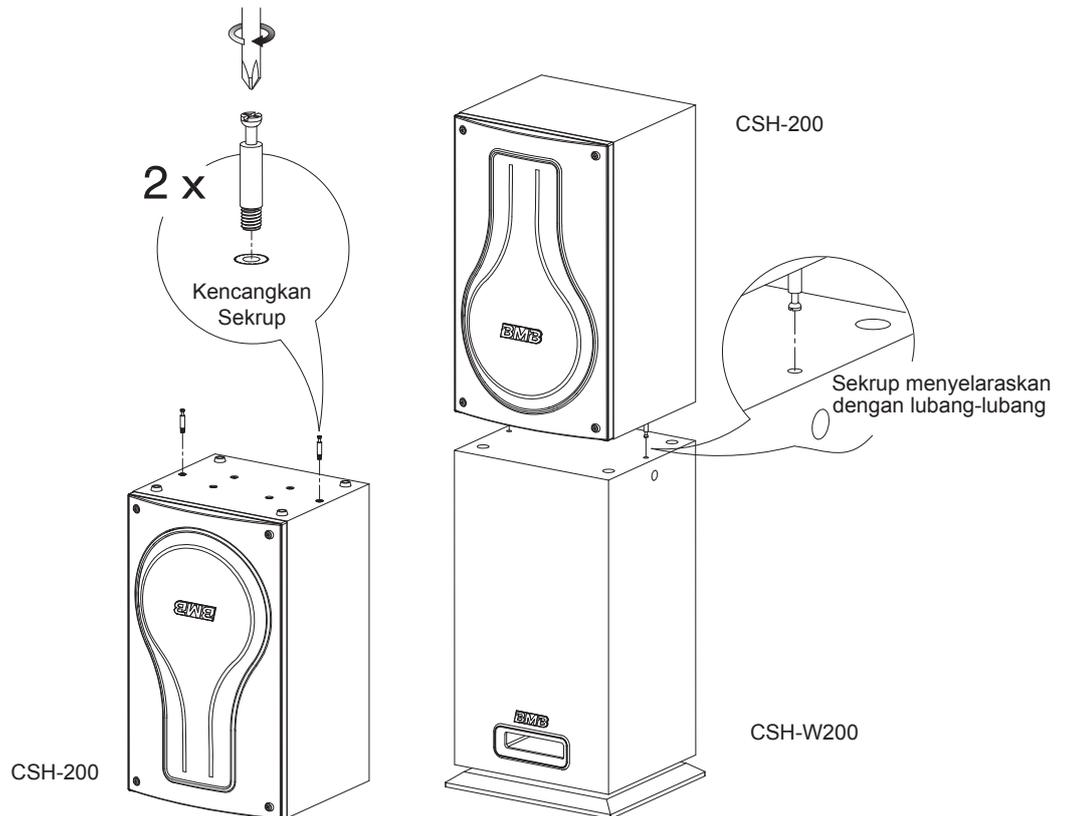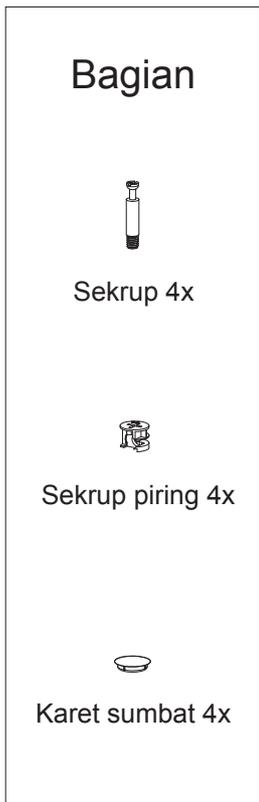

Langkah-langkah instalasi: ① Langkah-langkah instalasi: ②

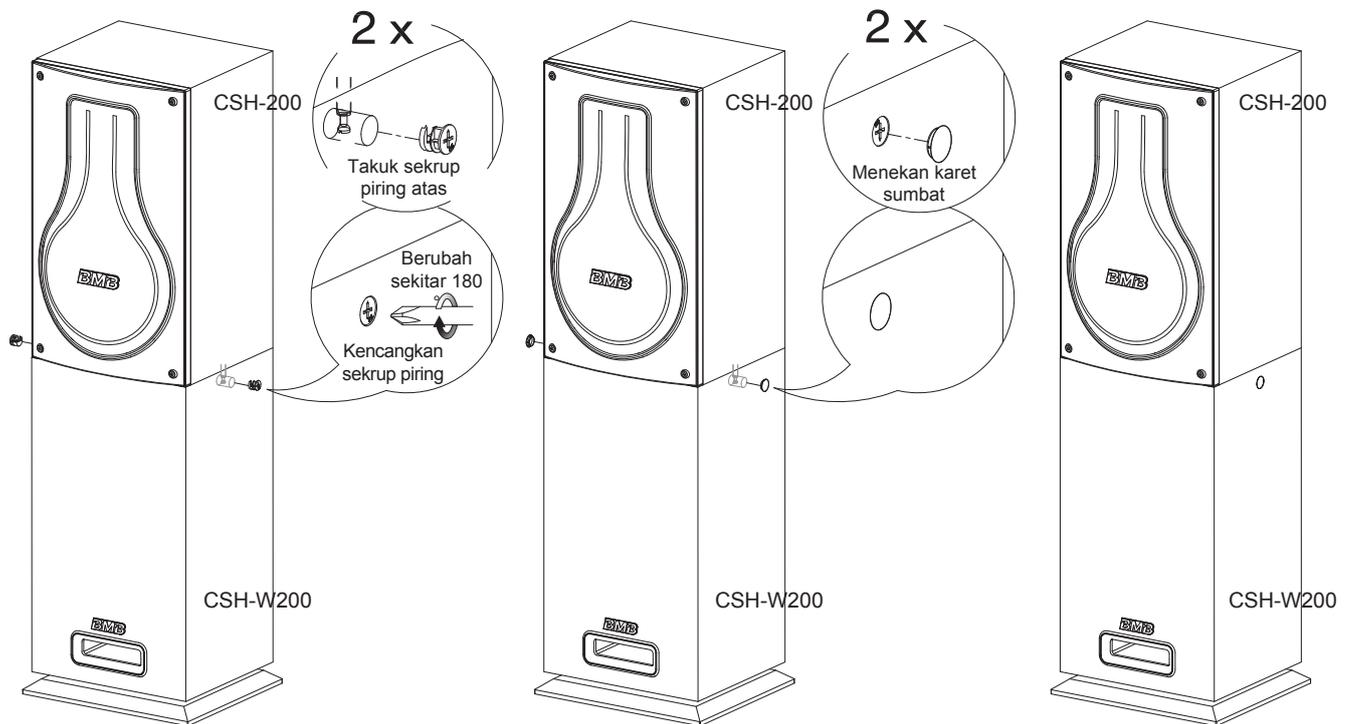

Langkah-langkah instalasi: ③

Langkah-langkah instalasi: ④

Langkah-langkah instalasi: ⑤


SEBELUM MENGGUNAKANNYA

Peringatan dan perhatian operasi


- Max input power alat membesarkan suara adalah 300 W. Music box kareoke akan dihancurkan kalau input power terlalu tinggi, maka tolong memperhatikan dan mempertahankan power dalam batasan yang ditentukan.
- Jangan meningkatkan volume alat membesarkan suara terlalu tinggi, meskipun Max input power amplifier sudah lebih rendah daripada 300 W. Jangan juga menyiarkan suara distorsi, kalau tidak, alat membesarkan suara akan dihancurkan.

SAMBUNGAN


DAH-100

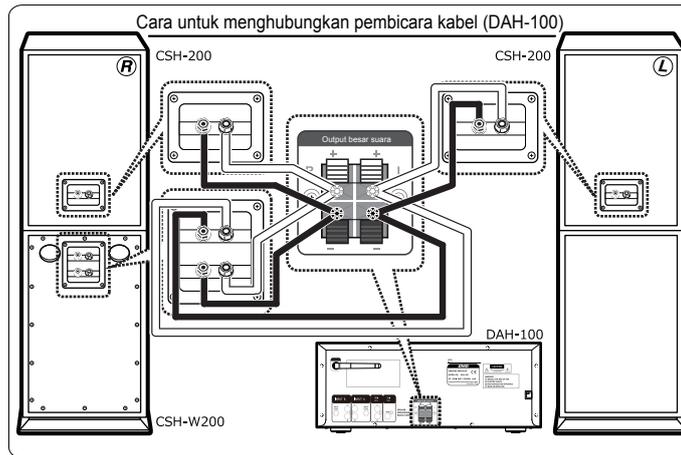


DAS-300

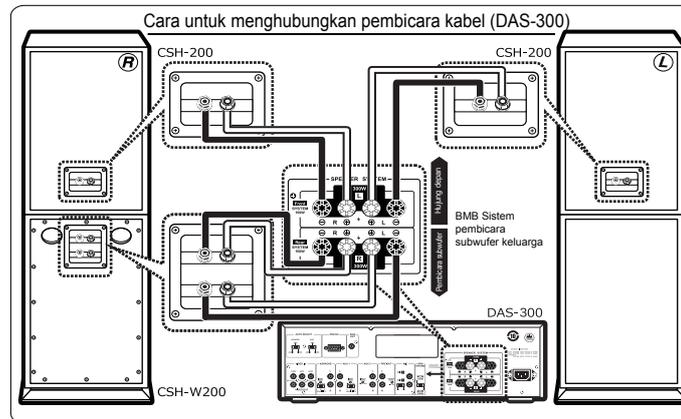

DAS-400

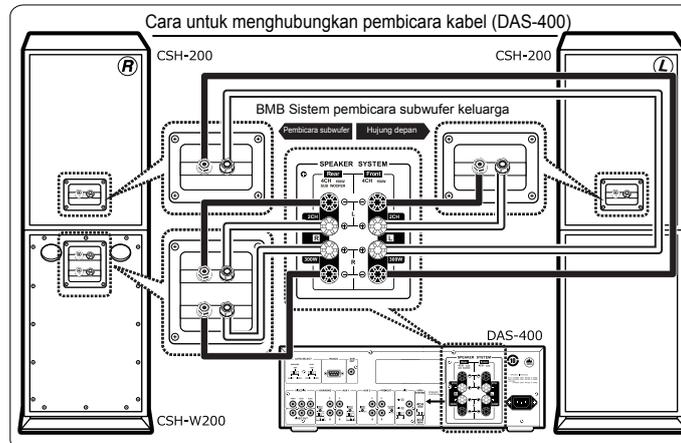

Pertimbangan untuk menghubungkan pembicara kabel

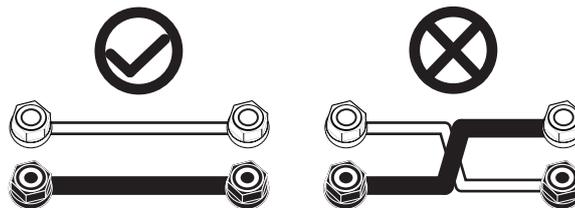

- ① Ketika hubungan antara amplifier dan besar suara terdengar kabel listrik, matikan saklar daya pada amplifier.
- ② Silakan gunakan benang merah untuk menghubungkan pelabuhan besar suara merah (+) dan pelabuhan penguat merah (+).
- ③ Silakan gunakan benang hitam untuk menghubungkan pelabuhan besar suara hitam (-) dan pelabuhan penguat hitam (-).
- ④ Jika pelabuhan merah (+) dan pelabuhan hitam (-) dihubungkan bersama-sama, bunyi yang tidak normal, bass akan menjadi suara yang sangat rendah, ini mungkin menyebabkan kerusakan kepada para penceramah dan penguat


Perhatian: Kotak bunyi berdiri tidak pembicara subwufer dan Kotak bunyi berdiri pembicara subwufer yang ditempatkan di sekitar dipertukarkan.

SPESIFIKASI



Nama	Kotak bunyi berdiri pembicara subwufer	Kotak bunyi berdiri tidak pembicara subwufer
Sistem	1 unit loudspeaker yang 1 pembagian frekuensi	Kayu
Unit loudspeaker bass	Tipe basin kertas yang 20 cm×1	Tidak
Max input power	300 W × 2	Tidak
Rated input	150 W × 2	Tidak
Ukuran (mm)	290 (lebar) × 527 (tinggi) × 253.5 (panjang)	
Berat	8.28 kg	6.86 kg
Impedansi	8 Ω×2 (DVC)	Tidak
Lampiran	Buku instruksi (buku ini) x1 Kartu produk pendaftaran x1 Kawat x2 Sekrup x4 Sekrup piring x4 Karet sumbat x4	

CIRI-CIRI STANDAR

RESPON FREKUENSI

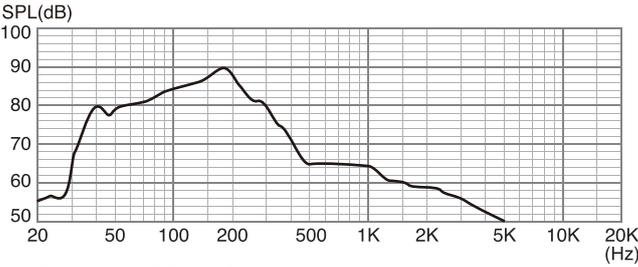

KURVA IMPEDANSI

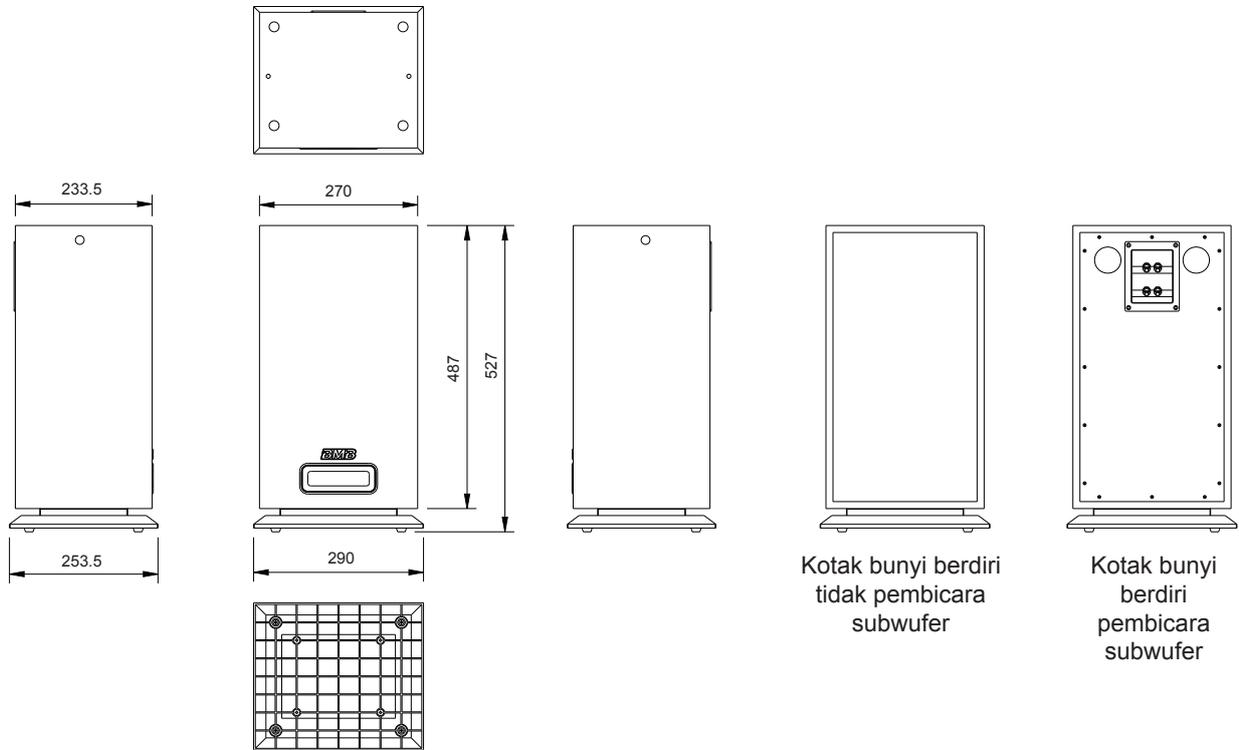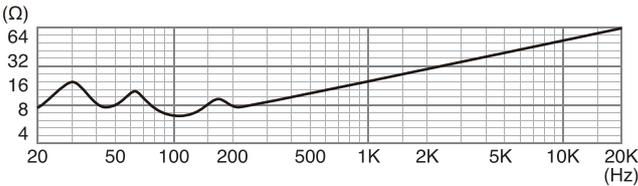

Kotak bunyi berdiri tidak pembicara subwufer

Kotak bunyi berdiri pembicara subwufer

- Karena perbaikan produk, kalau spesifikasi dan penampilan berubah maafkan kami tak memberi tahu.
- Hak cipta instruksi dimiliki oleh BMB International Corp.

BMB International Corp.

<http://www.bmb.com>