



คู่มือการใช้งาน

ขอบคุณมาก สำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ BMB รุ่นนี้
ก่อนที่จะใช้ลำโพงนี้ โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน สำหรับการดำเนินงาน ที่เหมาะสม หลังจากที่ได้อ่าน ผ่าน โปรด เก็บไว้ สำหรับ การอ้างอิงในอนาคต







ข้อควรระวัง ความปลอดภัย

ก่อนที่จะใช้ลำโพงนี้ โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน สำหรับการดำเนินงาน ที่เหมาะสม หลังจากที่ได้อ่าน ผ่าน โปรด เก็บไว้ สำหรับ การอ้างอิงในอนาคต

<ข้อควรระวังทางความปลอดภัย>เป็นโลโก้ที่จัดทำขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้คุณ หรือคนอื่น ๆ ได้รับความอันตราย การสูญเสียทรัพย์สิน ความสำคัญของโลโก้มีดังต่อไปนี้ โปรดอ่านและทำความเข้าใจ



-  คำเตือน แสดงว่า ถ้าเราไม่สนใจโลโก้ นี้ วัสดุ อาจส่งผลให้ ได้รับความบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิต
-  ข้อควรระวัง แสดงว่า ถ้าเราไม่สนใจโลโก้ นี้ วัสดุ อาจส่งผลให้ สิ่งของได้รับความเสียหาย หรือให้คนได้รับความบาดเจ็บ

ตัวอย่างแสดงโลโก้

-   เครื่องหมายแสดงว่า เป็นข้อความที่จะต้องสนใจ / เตือน ในตรงกลางของ โลโก้ระบุข้อควรระวังที่เฉพาะเจาะจง (ข้อความภาพด้านซ้าย เป็นข้อควรระวังไฟฟ้าช็อต)
-   เครื่องหมายแสดงว่า เป็นพฤติกรรมที่แจ้งให้ทราบ ต้องห้าม ในตรงกลางของ โลโก้ระบุข้อความต้องห้ามที่เฉพาะเจาะจง(ข้อความภาพด้านซ้าย เป็นการแบ่งแยกข้อความต้องห้าม)
-   เครื่องหมายแสดงว่า เป็นพฤติกรรมบังคับ หรือเป็นข้อความคำชี้แนะ ในตรงกลางของ โลโก้ระบุข้อความคำชี้แนะ ที่เฉพาะเจาะจง (ข้อความภาพด้านซ้ายหมายถึง ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ)

คำเตือน

■ ไม่ต้องใช้ต่อไป ในภาวะการเกิดชัตตวงจร

-   ● ในกรณีที่ มีควัน กลิ่นแปลกๆ เสียง ที่ผิดปกติ หรือภาวะ ผิดปกติ อื่น ๆ ยังคงใช้ต่อไป อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต เครื่องขยายเสียงเกิดชัตตวงจร โปรดปิดไฟ เครื่องขยายเสียงทันที ให้ถอดปลั๊กสายไฟ ออกจากเต้าเสียบ เมื่อเย็นย่นแล้ว ไม่มีควันแล้ว ขอ! ตัวแทนจำหน่ายเพื่อ ซ่อมแซม


■ ไม่ต้องดัดแปลง

-  ● ไม่ต้องดัดแปลงหรือถอดแยกผลิตภัณฑ์นี้ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

■ อย่าวางไว้ที่มีน้ำ

-  ● ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สามารถแช่ในน้ำ ไม่ควรตากฝน ถ้าน้ำเข้าหรือตากฝน อาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือ ช็อตไฟฟ้า ถ้าใช้งาน ในวันเวลาฝนตก ทึมแดด ขาดสิ่ง ระบายน้ำ จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

■ อย่าวางอยู่ใต้ภาชนะบรรจุน้ำ

-  ● อย่าวาง แจกัน กระถางต้นไม้ ถ้วย เครื่องสำอาง ยา ภาชนะบรรจุน้ำ และสิ่งของโลหะ ขนาดเล็กบนผลิตภัณฑ์นี้ หากน้ำทะลักออกมา เข้าสู่ใน เครื่อง อาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต






-   ● ในกรณีน้ำเข้าสู่ในเครื่องนี้ โปรดปิดไฟ เครื่องขยายเสียงทันทีให้ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้วติดต่อตัวแทนจำหน่าย ถ้ายังคงใช้ต่อไป อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต

■ อย่ายัดสิ่งแปลกปลอมเข้าไป



-   ● ในกรณีที่วัตถุแปลกปลอม เข้าสู่ในเครื่อง โปรดปิดไฟ เครื่องขยายเสียงทันที ให้ถอดปลั๊ก สายไฟออกจากเต้าเสียบ แล้ว ติดต่อตัวแทนจำหน่าย ถ้ายังคงใช้ต่อไป อาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง

■ ข้อควรระวังทางการตั้งค่า

-  ● อย่าวางไว้ ในสถานที่เขย่า ถัดลงมา หล่นลงมา จะทำให้เกิด ความเสียหาย
-  ● เมื่อย้ายผลิตภัณฑ์นี้ ไม่สามารถจับรีดะแกรเหล็ก หน่วยลำโพง อาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย
-  ● เมื่อต้องย้ายผลิตภัณฑ์นี้ โปรดปิดไฟ เครื่องขยายเสียง ให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบ และถอด สายลำโพงแล้วย้ายต่อไป มิฉะนั้น อาจทำให้เกิด ความเสียหายให้กับ สายเคเบิล และทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต ฯลฯ
-  ● ในกรณีที่วางเครื่องทีวี อุปกรณ์เครื่องเสียงอยู่บนผลิตภัณฑ์นี้ อย่าย้าย ผลิตภัณฑ์นี้ สิ่งของอาจจะล้มลง และก่อให้เกิดความเสียหาย
-  ● ไม่ควรวาง สิ่งของน้ำหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม หรือสิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นอยู่บนผลิตภัณฑ์นี้ มิฉะนั้น ความไม่สมดุลอาจจะทำให้สิ่งของล้มลง หล่นลงและ ทำให้เกิดการบาดเจ็บ





■ ไม่ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ดังต่อไปนี้

-  ● ไม่ต้องวางอยู่ในสถานที่ที่มีไอรระเหย ควันน้ำมัน เช่นโต๊ะแปรรูปอาหาร เครื่องเพิ่มความชื้น ฯลฯ มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
-  ● ไม่สามารถวางอยู่ในสถานที่ชื้น สถานที่เต็มไปด้วยฝุ่น มิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต




■ เกี่ยวกับการเดินสายไฟ

-  ● เมื่อเชื่อมต่อเครื่องนี้กับอุปกรณ์เครื่อง เสียง เครื่องทีวี และอื่น ๆ นั้น โปรด อ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดแต่ละเครื่องโปรดปิดไฟฟังก่อน แล้วทำตาม คำแนะนำ

■ ข้อควรระวังในการใช้งาน

-  ● ปรับระดับเสียง เป็นน้อยที่สุด แล้วเปิดไฟฟ้า เสียงดังอย่างกะทันหัน อาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน
-  ● อย่าใช้เสียงดังเป็นเวลานาน เพราะลำโพงจะเกิดความร้อนที่ร้ายแรง อาจจะทำให้เกิด ไฟไหม้
-  ● อย่านั่งหรือขวนมนลำโพง จะต้องให้ความสนใจโดยเฉพาะสำหรับเด็ก การล้มลง การทำลาย จะทำให้ได้รับการบาดเจ็บ
-  ● ไม่ต้องให้บุตรเงินสด ดิสก์และ ผลิตภัณฑ์แม่เหล็กอื่น ๆ เข้าใกล้กัน ความเป็นแม่เหล็กของลำโพง อาจจะทำให้ข้อมูลหายไป และส่งผลกระทบต่อ การใช้ผลิตภัณฑ์

ติดตั้ง

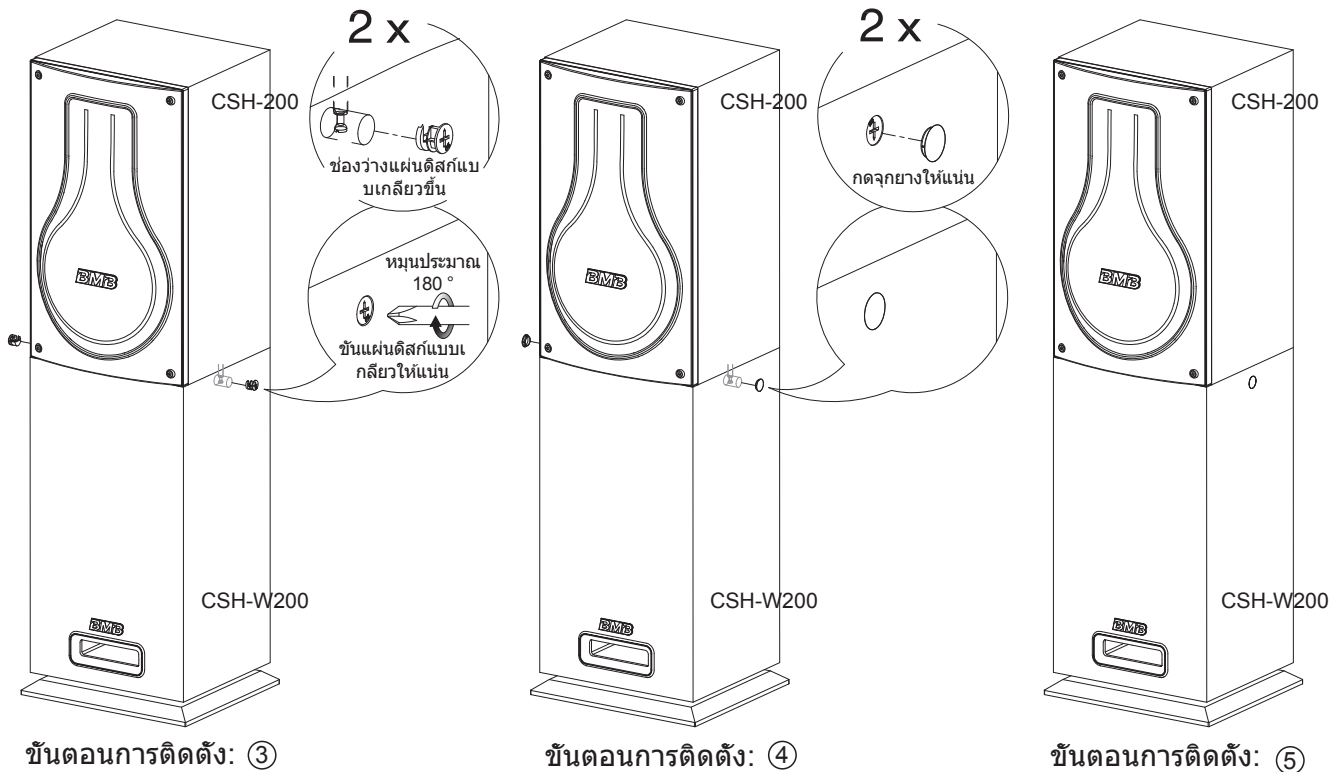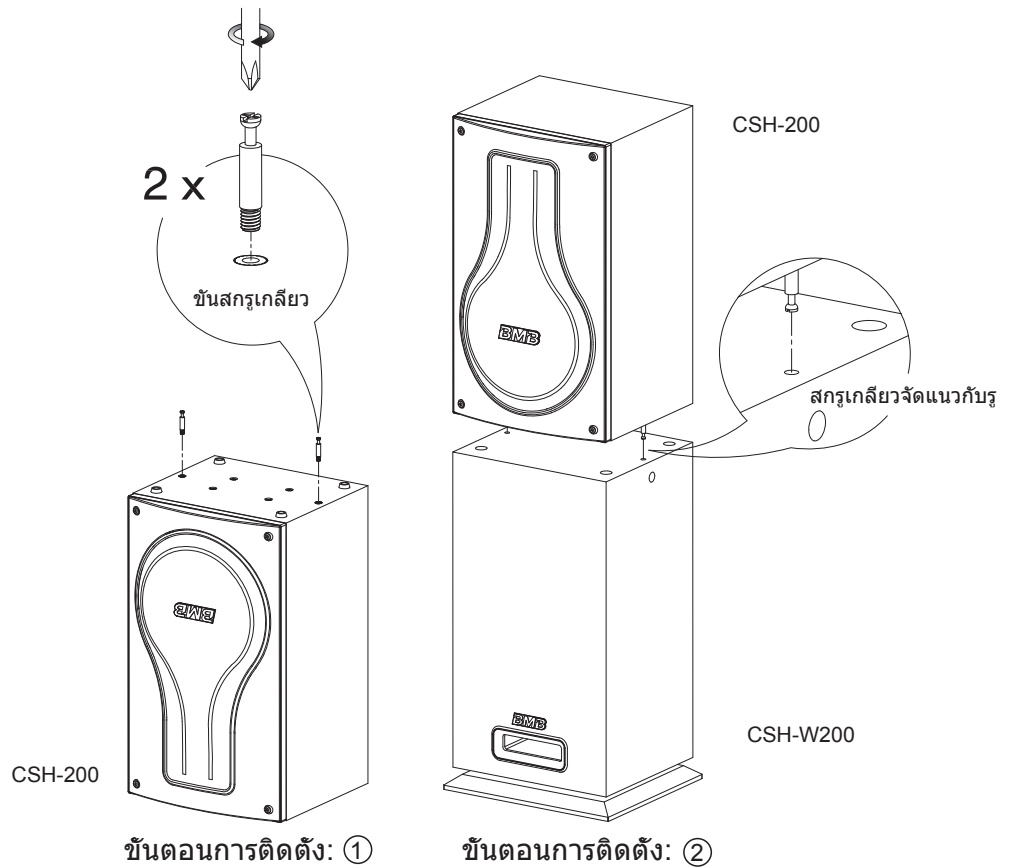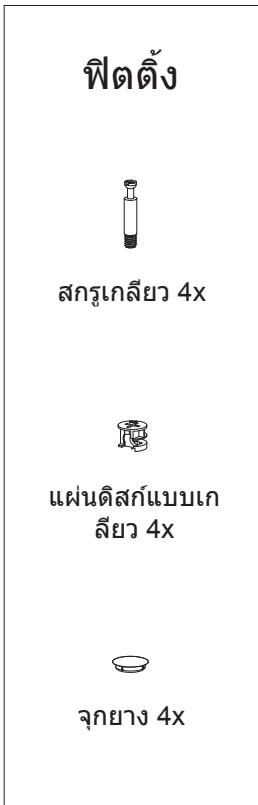


ก่อนการใช้งาน

ข้อควรระวังในการดำเนินงาน


- กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดของลำโพงเป็น 300 วัตต์ (ค่ายอด) กำลังไฟฟ้าขาสูงเกินไปอาจจะให้ลำโพงคาราโอเกะเกิดความเสียหาย ดังนั้น จำเป็นต้องให้ความสนใจว่า รักษากำลังอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้
- แม้ว่า กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุดของเครื่องขยายเสียงน้อยกว่า 300 วัตต์ อย่าปรับระดับเสียงของลำโพงให้สูงเกินไป หรือให้ลำโพงออกเสียงเพี้ยน ทั้งนี้ จะทำลายลำโพง

การเชื่อมต่อ


DAH-100

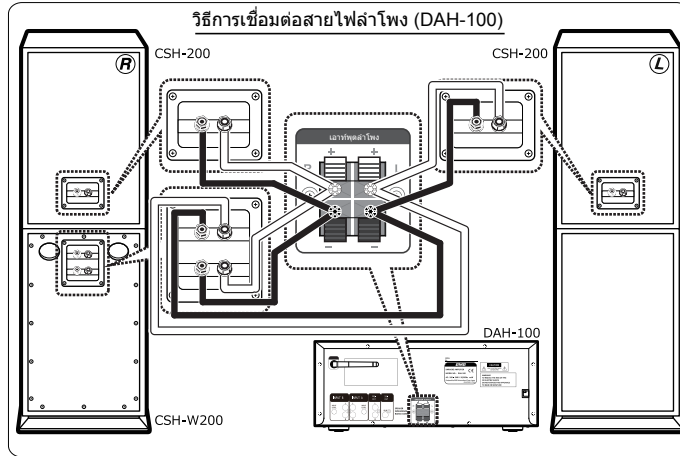

DAS-300

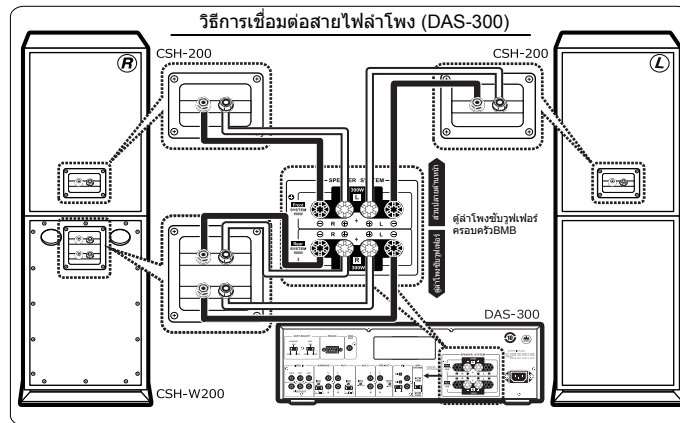

DAS-400

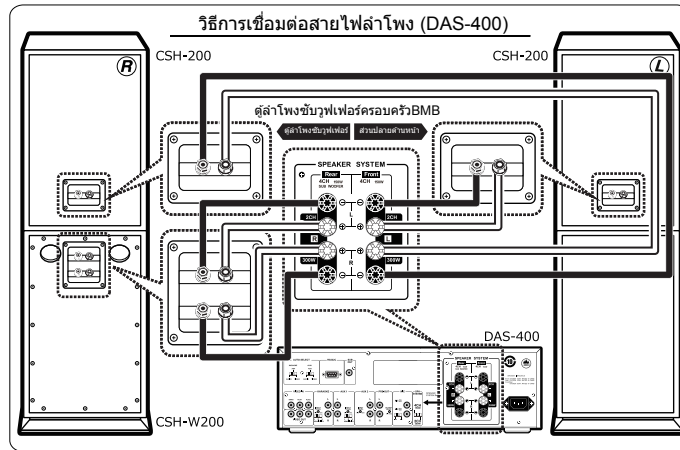


หมายเหตุ: ขาดังตู้ลำโพงที่มีเครื่องเสียงขั้วรูเฟอร์และขาดังตู้ลำโพงที่ไม่มีเครื่องเสียงขั้วรูเฟอร์วางอยู่ในด้านขวาและซ้ายสามารถเปลี่ยนกัน

ขนาด



ชื่อ	ชาตังตุ้ลาโงงทึมเครืองเสียงซับ วูฟเฟอร	ชาตังตุ้ลาโงงทึมไมมีเครืองเสียงซับ วูฟเฟอร
ระบบ	ลาโงงหนวย1ทึม1ความถึ	กลองไม
หนวยลาโงงซับวูฟเฟอร	20 ซม. x 1	ไมมี
กำลังไฟฟาขาสูงสด	300 W x 2	ไมมี
กำลังไฟฟาขาที่ระบวไ	150 W x 2	ไมมี
ขนาด (mm)	290 (กวาง) x 527 (สูง) x 253.5 (ยาว)	
น้ำหนัก	8.28 kg	6.86 kg
ความต้านทาน	8 Ωx2 (DVC)	ไมมี
สิงที่แนบ	คู่มือการใช้งาน (คู่มือฉบับนี้) x1 บัตรลงทะเบียนสินค้า x1 สายไฟ x2 สกรูเกลียว x4 แผ่นดิสก์แบบเกลียว x4 จุกยาง x4	

คุณสมบัติมาตรฐาน

การตอบสนองความถี่

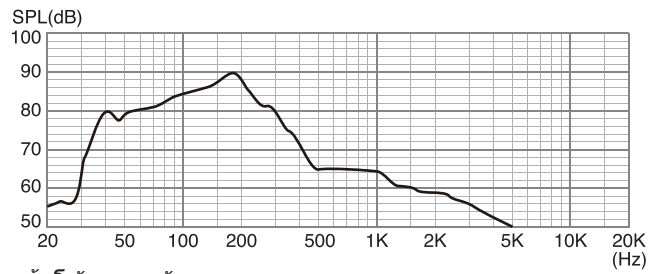

เส้นโค้งความต้านทาน

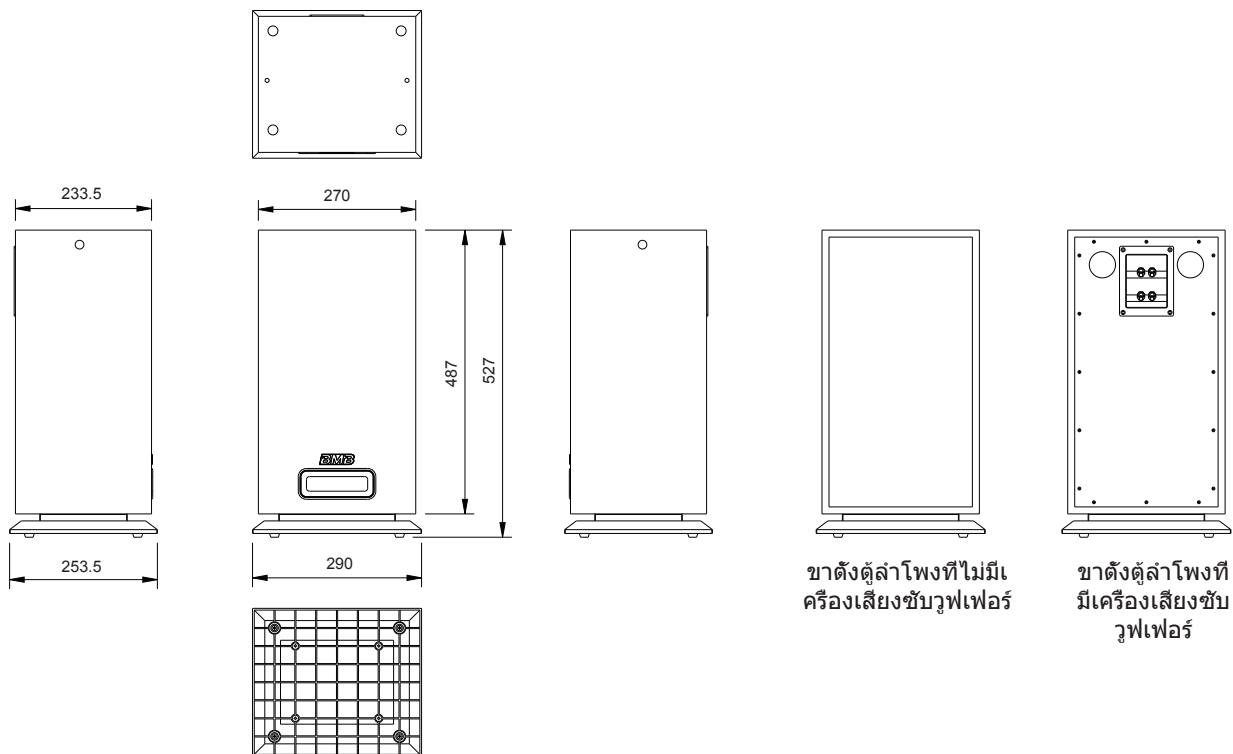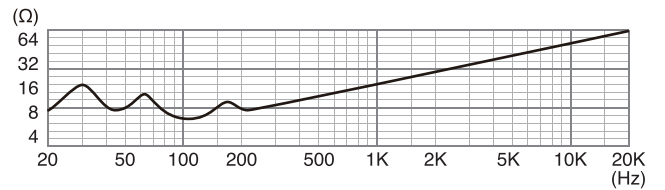

ชาตังตุ้ลาโงงทึมไมมี
เครืองเสียงซับวูฟเฟอร

ชาตังตุ้ลาโงงทึม
มีเครืองเสียงซับ
วูฟเฟอร

- เนื่องจาก การปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ ถ้าขนาดและรูปร่างดังกล่าวนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง จะไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ลิขสิทธิ์ของคู่มือการใช้งานฉบับนี้เป็นของ BMB International Corp.

BMB International Corp.

<http://www.bmb.com>