



## 使用说明书

感谢惠购此款 **BMB** 产品。  
使用此产品之前, 请仔细阅读使用说明书, 以便正确操作。通读完毕后, 请妥善保存, 以备日后参考。




## 安全上的注意事项

基于安全, 在正确地使用本产品之前, 请再次仔细阅读本使用说明书。通读完毕后, 请妥善保存, 以备日后参考。

〈安全上的注意事项〉是为了防止给您或其他人带来危害、财产的损失, 进行的各种图案标识。图案的标识和意义如下, 请阅读并理解。

- |   |           |                                   |
|---|-----------|-----------------------------------|
|  | <b>警告</b> | 表示如果无视这个标识、错误使用, 可能导致人员重伤甚至死亡。    |
|  | <b>注意</b> | 表示如果无视这个标识、错误使用, 可能导致物品的损坏甚至人员受伤。 |

### 图案表示例

- |   |   |  |
|---|---|--|
|  | △ | 记号是要注意/警告的内容。图案的中间描绘具体的注意内容。(左图的描绘是指注意触电)            |
|  | ⊘ | 记号是告知禁止的行为。图案的中间描绘具体的禁止内容(左图的描绘是指禁止分解)。              |
|  | ● | 记号是告知强制的行为或指示的内容。图案的中间描绘具体的指示内容(左图的描绘是指将电源插头从插座中拔出)。 |

## 警告

### 故障状态不要继续使用

- 万一, 出现冒烟、异味、异音等异常状况下继续使用, 会导致火灾、触电、放大器发生故障。请立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头。确认不再冒烟再委托销售店修理。

### 不要改造

- 不要改造或拆解本产品。否则可能会导致火灾、触电。

### 不要放置在有水的地方

- 本产品不可进水、不可淋湿。进水、淋湿可能会导致火灾、触电。在下雨天、降雪天、海岸边、水边使用时要特别注意。

### 不要搁置在有水的容器下面

- 不可在本制品上面搁置花瓶、植物盆栽、杯子、化妆品、药品、有水的容器和小金属物品。水洒出来、进入机器内部会导致火灾、触电。

- 万一, 本机器发生进水, 请立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头, 然后联络销售店。继续使用的话, 会导致火灾、触电。

### 不要塞进异物

- 万一, 异物进入本机器, 立即关闭功放电源、从插座上拔出电源插头, 然后联络销售店。继续使用的话, 会导致火灾、触电。

## 注意

### 设置上的注意

- 不可放置在晃动的地方。掉下来、摔下来会导致损伤。
- 移动本产品时, 不可用手抓铁网、扬声器单元。可能会导致损伤。
- 移动本产品时, 请关闭功放电源、从插头上拔出电源插头、拆下扬声器电缆再移动。否则会导致电缆损坏、引起火灾、触电等。
- 本制品上放置电视机、音响器材时不要移动本产品。物品可能会倒塌导致损伤。
- 本制品上不可放置超过10kg的重物或与之相比外形尺寸大的物品。否则不平衡会使物品倒塌、掉落而导致损伤。

### 不可放置在以下场所

- 不可放置在食品加工台、加湿器等有油烟、蒸汽的场所。否则可能会导致火灾、触电。
- 不可放置在湿气重、灰尘多的场所。否则可能会导致火灾、触电。




### 关于接线

- 将本机与其他音响器材、电视机等机器接线时, 请仔细阅读各机器的使用说明书, 请先关闭电源, 再按照说明进行操作。

### 使用上的注意

- 请将音量调到最小再接通电源。突然间很大的声音会导致听力受损。
- 请不要长时间使用声音失真的状况。因为扬声器会急剧发热导致火灾。
- 请不要坐在或悬挂在扬声器上。特别要注意小孩。倒塌、破坏会导致其受伤。
- 现金卡、磁盘等磁性制品不要靠近。扬声器的磁性会导致数据消失、影响制品的使用。

## 安装

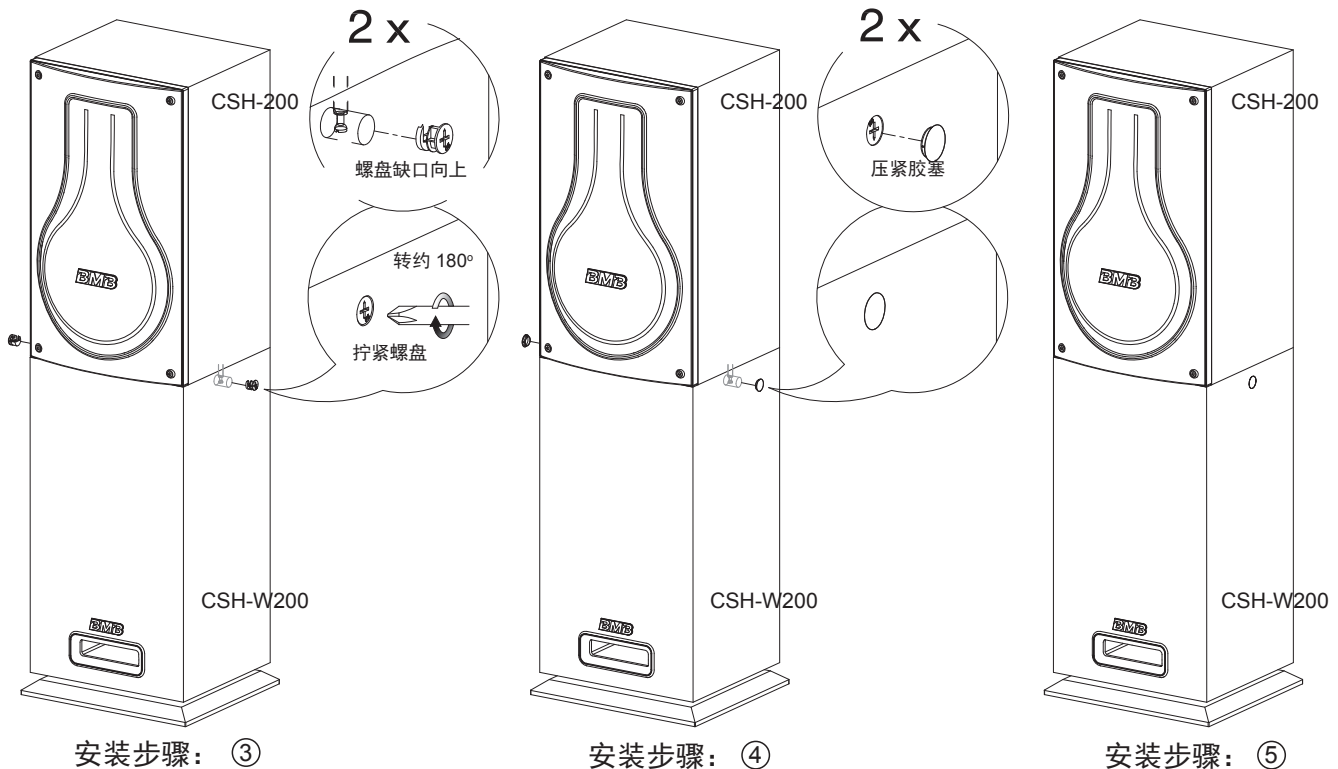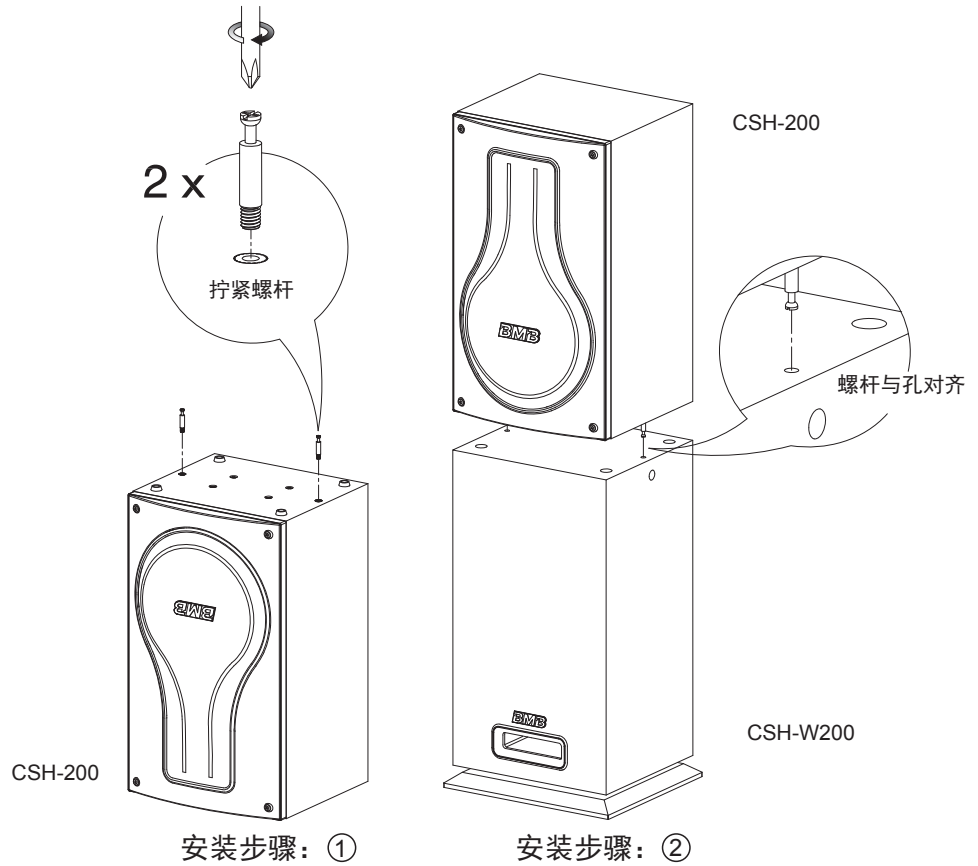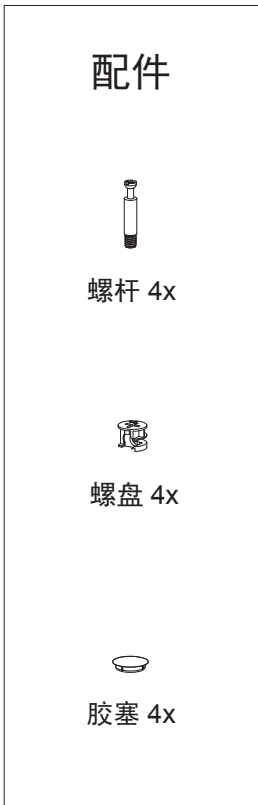


## 使用前

### 操作注意事项


- 扬声器的最大输入功率为 300 瓦（峰值）。输入功率太高可能会损坏卡拉 OK 音箱，因此请务必注意将功率保持在规格范围之内。
- 即使所用的功放最大输出功率低于 300 瓦，也不要将扬声器的音量调得太高，或让扬声器播放失真的声音，这些都会损坏扬声器。

# 连接


## DAH-100

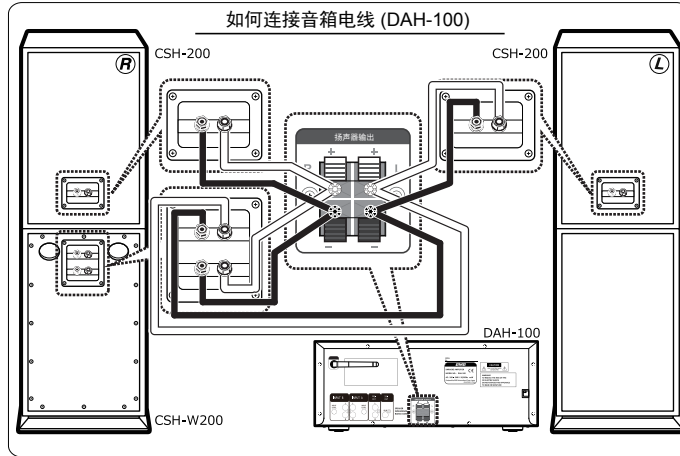


## DAS-300

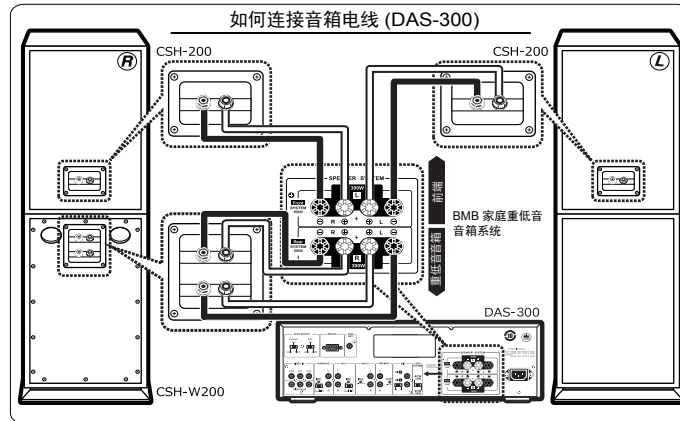

## DAS-400

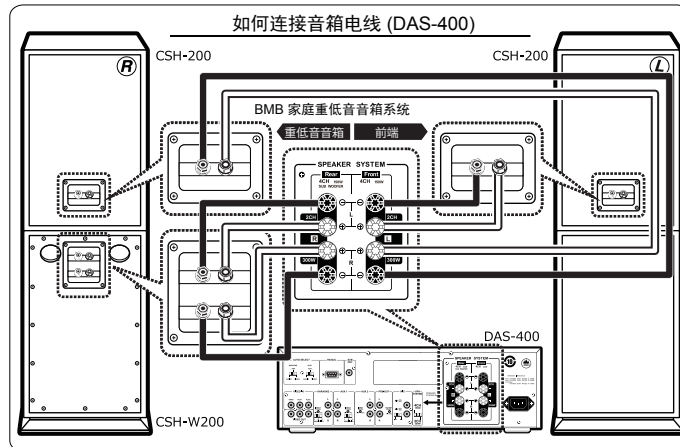

### 连接音箱电线注意事项

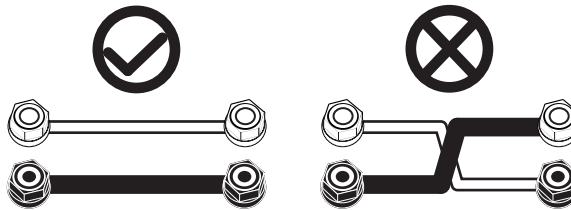




- ① 在连接喇叭与功放之间的音响电缆时，请关闭功放的电源开关。
- ② 请用一根红色电缆连接喇叭的红色终端 (+) 与功放的红色终端 (+)。
- ③ 请用一根黑色电缆连接喇叭的黑色终端 (-) 与功放的黑色终端 (-)。
- ④ 如错将红色端口 (+) 与黑色端口 (-) 连在一起，将出现异常声音，低音会很小声，这可能成为损坏喇叭和功放的原因。

注意：带重低音音响的音箱架和不带重低音音响的音箱架摆放左右可以互换。

# 规格

名称	带重低音音响的音箱架	不带重低音音响的音箱架
系统	1 分频 1 单元扬声器	木箱
低音扬声器单元	20 cm 纸盆型 × 1 个	无
最大输入功率	300 W × 2	无
额定输入功率	150 W × 2	无
尺寸 (mm)	290 (宽) × 527 (高) × 253.5 (长)	
重量	8.28 kg	6.86 kg
阻抗	8 Ω × 2 (DVC)	无
附件	使用说明书 (本书) × 1 产品登记卡 × 1 电线 × 2 螺杆 × 4 螺盘 × 4 胶塞 × 4	

# 标准特性

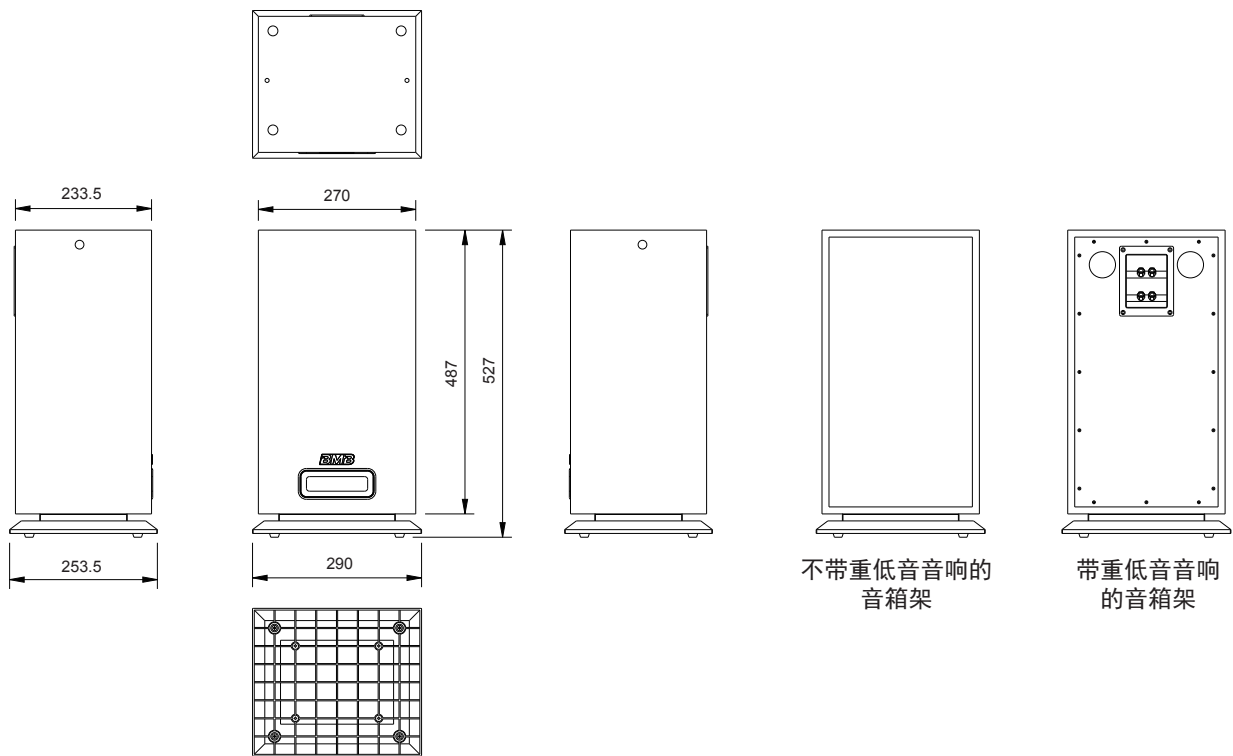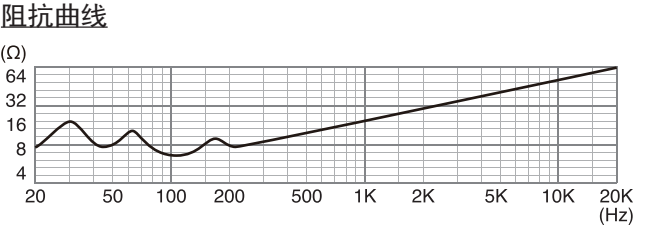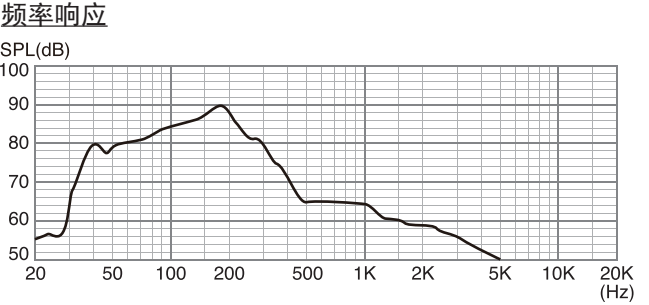

- 因产品改进, 上述规格和外观若有变更, 恕不另行通知。
- 本说明书的版权属于 BMB International Corp.。

**BMB International Corp.**

<http://www.bmb.com>