

Panduan pengguna

Terimakasih atas membeli produk ini **BMB**.

Bacalah Panduan pengguna sebelum memakai alat pembesar suara ini supaya memakainya secara benar. Setelah membaca, sila menyimpannya sebagai rujukan di masa mendatang.

Perkara-perkara yang perlu diperhatikan tentang keselamatan

Untuk keselamatan, penggunaan yang tepat kepada produk ini, mohon sekali lagi membaca buku ini dengan teliti. Setelah membaca, sila menyimpannya sebagai rujukan di masa mendatang.

< Perkara-perkara yang perlu diperhatikan tentang keselamatan >berbagai jenis gambar yang untuk mengelakkan bahaya dan kerugian harta benda bagi Anda atau orang lain, Maknanya gambar berikut, sila membaca dan memahaminya. Maknanya gambar berikut, sila membaca dan memahaminya.



peringatan

Jikalau Anda tak perhatikan pada ikon-ikon ini, penggunaan salah dapat mengakibatkan kecederaan serius bahkan kematian.



Hati-hati

Jikalau Anda mengabaikan ikon-ikon ini, penggunaan salah dapat mengakibatkan kerusakan barang bahkan kecederaan orang.

Contoh gambar



△ Ikon ini untuk isi yang perlu diperhatikan dan diaman. Bagian tengah dari gambar menjelaskan isi spesifik. (gambar kiri menunjukkan kejutan elektrik)



⊘ Ikon ini untuk perilaku yang dilarang. Bagian tengah dari gambar menjelaskan isi spesifik yang dilarang (gambar kiri menunjukkan kejutan elektrik dilarang penguraian)



● Ikon ini untuk perilaku wajib atau isi dari instruksi. Bagian tengah dari gambar menjelaskan isi instruksi yang rinci (gambar kiri menjelaskan palam elektrik ditarik dari soket)

Peringatan

■ Jangan meneruskan memakainya dalam keadaan kesalahan



- kalau lanjutkan memakai, dalam keadaan yang beresap, bau, suara abnormal dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik, kegagalan alat pembesar. Segera memutuskan sumber elektrik, menarik palam elektrik dari soket. Menentukan bahwa asap tidak muncul lagi lalu pergi ke penjual dan memperbaikinya.

■ Jangan mengubah



- Jangan mengubah atau membongkar produk ini. Itu mungkin mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik.

■ Jangan letakkannya di mana ada air



- Produk ini tak boleh masuk air atau kebasahan. Masuk air, kebasahan dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik. Dalam keadaan hujan, salju, di tepi pantai atau air , perlu diperhatikan secara spesial.

■ Jangan menempatkannya di bawah wadah air



- Tidak boleh menempatkan vas, pot tanaman, cangkir, kosmetik, obat-obatan, wadah air dan benda metal kecil di atas produk ini. Air tumpah ke dalam mesin dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik.



- Kalau-kalau, air masuk ke mesin, segera mematikannya, menarik palam elektrik dari soket, kemudian menghubungi kedai penjualan. Terus dipakai, dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik.

■ Jangan memasukkan benda asing



- Kalau-kalau, benda asing masuk ke dalam mesin, segera memutuskan sumber elektrik, menarik palam elektrik dari soket, kemudian hubungi kedai penjualan. Terus dipakai, dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik.

Hati-hati

■ Hati-hati dalam pengaturannya



- Tidak boleh ditempatkan dalam tempat yang bergoyang. terjatuh, dijatuhkan bisa mengakibatkan kecederaan



- Jikalau memindahkan produk ini, tidak boleh pegang rangkaian besi unit alat pembesar suara. Mungkin dapat mengakibatkan kecederaan.



- Jikalau memindahkan produk ini, mohon memutuskan sumber elektrik, menarik palam elektrik dari soket, lepaskan kabel alat pembesar suara dan kemudian memindahkannya.
Jikalau tidak, akan mengakibatkan kerusakan pada kabel, mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik, dll



- Jangan memindahkan produk ini jikalau TV, peralatan audio di atasnya. Ini mungkin menjatuhkannya atau mengakibatkan kecederaan.



- Di atas produk ini tidak dapat ditempatkan barang yang beratnya lebih dari 10kg atau ukuran yang lebih besar darinya. Jikalau tidak, ketidakseimbangan bisa mengakibatkan barangnya runtuh, jatuh dan mengakibatkan kecederaan.

■ Tidak boleh ditempatkan di lokasi berikut



- Tidak dapat ditempatkan di tempat mengolah makanan, alat pelembab, yang berasap dan uap. Itu mungkin dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik.



- Tidak dapat ditempatkan di tempat yang lembab atau berdebu. Itu mungkin dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik.

■ Tentang pemasangan kawat



- Jikalau produk ini disambung dengan peralatan audio, televisi dan enjin lain, harap membaca pedoman pengguna secara hati-hati. Mohon memutuskan sumber elektrik, lalu memakainya mengikuti intruksi penggunaan.

■ Peringatan jikalau memakainya



- Mengatur kekuatan suara ke terendah sebelum menghidupkan enjinnya. Tiba-tiba suara besar dapat mengakibatkan gangguan pendengaran.



- Mohon jangan dipakai dalam waktu lama dalam keadaan suara abnormal. Kerana alat pembesar suara akan menjadi panas dan mengakibatkan kebakaran.



- Jangan duduk atau menggantung pada alat pembesar suara. memperhatikan khusus kepada anak-anak. Runtuh, kehancuran akan mengakibatkan kecederaannya.



- Kartu uang, disk dan produk magnetik lainnya tidak mendekatinya. Sifat magnetik bisa menghilangkan data alat pembesar suara, dan mempengaruhi penggunaan produk.

sebelum memakai

- Alat pembesar suara ini memiliki impedansi standar 8. Ini harus terhubung ke alat pembesar suara yang cocok (impedansi minimum dan maksimum yang cocok dengan pembesar alat suara biasa pada Misalnya, "4 Ω sampai 16 Ω " atau "6 Ω sampai 16 Ω ").
- Kuasa masuk maksimum untuk alat pembesar suara ini 1000 watt (maksimum), Kuasa masuk yang terlalu tinggi akan merusakkan alat pembesar suara. Jangan memakai kuasa yang melebihi kuasa maksimum alat pembesar suara ini.
- Harus dalam keadaan yang mematikan penguat suara atau setidaknya memutuskan sambungan dengan tempat masuk palam alat pembesar suara(jikalau penguat suara membolehkan itu), sambungkan, mengaktifkan atau menonaktifkan sebagian sistem audio (pemain CD, Tuner, dll). Jikalau tidak, gangguan yang diakibatkan oleh operasi ini akan mempengaruhi alat pembesar suara dan kemungkinan kerusakan pada unit alat pembesar suara.
- Jangan memaksa menghasilkan suara tinggi dengan kuasa rendah, Dalam keadaan ini, distorsi gelombang harmonik semakin pesat, dan dapat merusakkan unit alat pembesar suara.
- Jikalau pakai frekuensi menguatkan yang tertentu dari ekualiser grafis, alat korektor, jangan meningkatkan suara alat pembesar suara dengan kelebihan, alat pembesar suara akan tak tahan cepat .
- Jangan menyentuh sistem selaput getaran dan system tergantung dalam unit pembesar suara . Kerana ini mudah rusak, jangan sentuh.

cara pengaturan

- Jangan memasang alat pembesar suara ini di tempat yang langsung kena sinar matahari atau di lingkungan yang sangat lembab. Jangan memasangnya dekat kompor atau sumber panas lainnya.
- Tentang suara rendah, bisa mendekati alat pembesar suara ke dinding (alat pembesar suara ditempatkan di sudut ruangan dapat menguatkan suara rendah).
- Produk ini tidak tak diberikan cara pakai tergantung pada langit-langit atau dinding. Untuk memindahkannya dalam jarak pendek, Anda dapat memakai pegangan sisi cabinet.
- Produk tidak memiliki fungsi melindungi diri dari magnet. Jikalau alat pembesar suara dan TV terletak terlalu dekat, warna TV mungkin kabur. Jikalau ini terjadi, mohon matikan TV Setelah 15 sampai 30 menit menghidupkannya lagi. Jikalau masalah ini tetap, memindahkan alat pembesar suara jauh dari TV.


Hubungan dengan alat kuasa

Produk menyediakan dua jenis hujung koneksi masuk : Jenis baut dan jenis Speakon. Pakai salah satu yang nyaman.

- ⊘ Dalam keadaan produk ini tersambung ke alat kuasa, jangan mengakibatkan kortsleting kepada sisa hujung koneksi. Itu mungkin dapat mengakibatkan kegagalan produk atau alat kuasa.
- ⊘ Setelah terhubung, tarik kabel secara lembut, menentukan apakah hubungan efektif dan benar. Koneksi yang buruk dapat mengakibatkan putusan suara atau bunyi kapan-kapan.
- ⊘ Jikalau garis inti kabel dari hujung koneksi di luar, mungkin saling bersentuhan. Ini akan mengakibatkan kelebihan alat kuasa dan berhentinya untuk operasi.

Hujung koneksi berjenis baut

1. Matikan sumber eletrik alat kuasa.
2. Hubungkan hujung masuk alat pembesar suara dan kabel. Polaritas hujung masuk alat pembesar suara: merah bermakna(+) hujung dan hitam bermakna (-)hujung.
3. Hubungkan hujung keluar alat pembesar suara dan kabel. (Untuk cara rinci untuk sambungan ,mohon mematuhi buku penggunaan .)

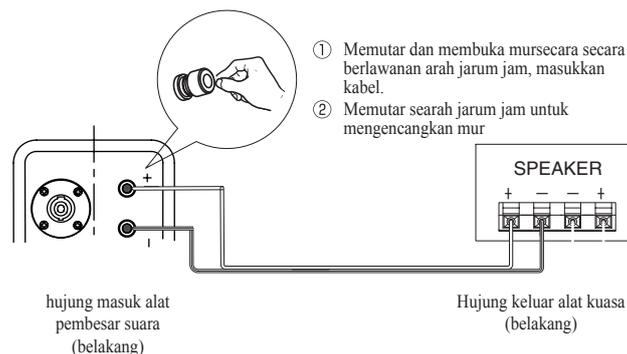

Koneksi hujung masuk berjenis SPEAKON

Produk ini memakai alat sambungan pembesar suara Neutrik Speakon [NL4MP]. Pedoman kabel adalah "2 +" dan "2-". Bisa memakai kabel alat pembesar suara Neutrik [NL4FX] atau [NL4FC] Speakon.

1. Matikan sumber eletrik.
2. Hubungkan unjung masuk alat pembesar suaradan dan kabel. Pedoman kabel adalah "2 +" dan "2-".
3. Sambungan kabel dan hujung keluar alat pembesar suara. (Untuk cara rinci untuk sambungan ,mohon mematuhi buku penggunaan.)
 - kabel alat pembesar suara Speakon sambung ke hujung keluar alat pembesar suara:
Speakon 2+ ➔ Alat kuasa +
Speakon 2- ➔ Alat kuasa -

