



BMB

SPEAKER SYSTEM CSV-450(SE)

Right speaker system


Connected amplifier
(Speaker terminals)

Left speaker system

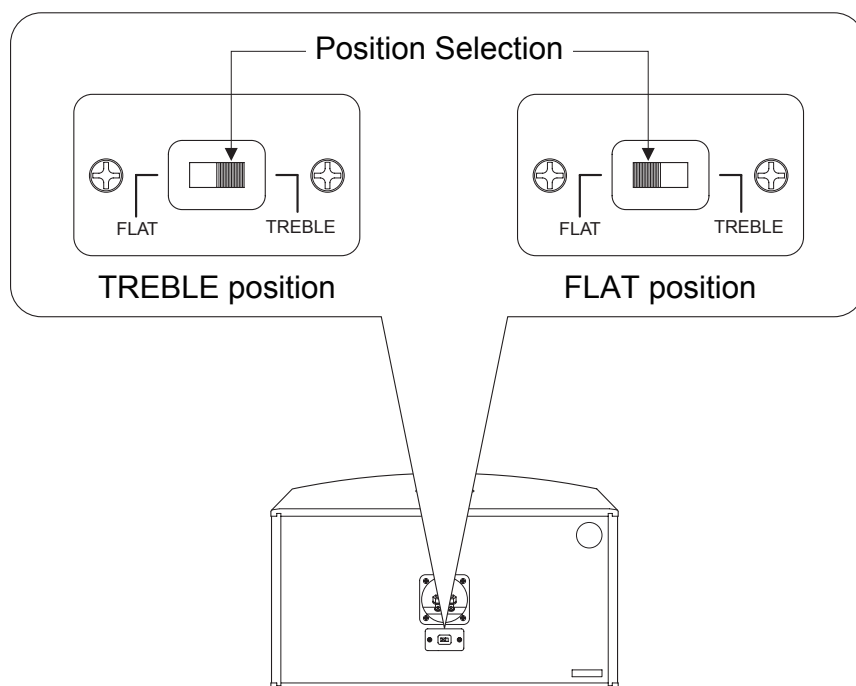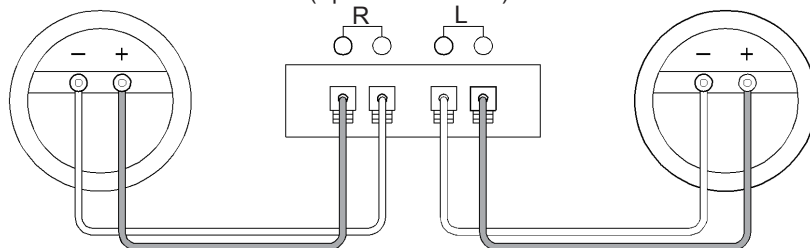

Allowable Examples


Allowable Example 1

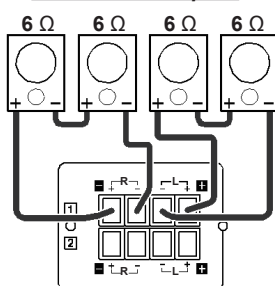

(Speaker terminals)

OK: Combined impedance is 12 Ω


Allowable Example 2

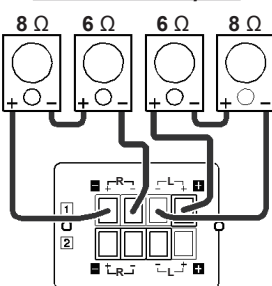

(Speaker terminals)

OK: Combined impedance is 14 Ω

Allowable Example 3

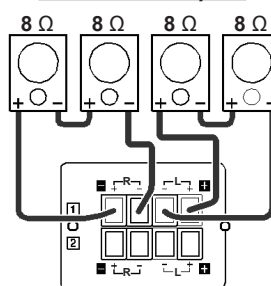


(Speaker terminals)

OK: Combined impedance is 16 Ω

Not-allowable Examples


Not-allowable Example 1

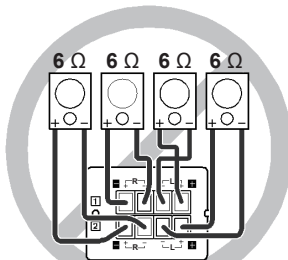

(Speaker terminals)

NG: Combined impedance is 3 Ω


Not-allowable Example 2

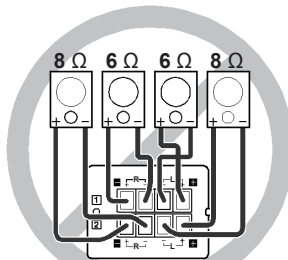

(Speaker terminals)








NG: Combined impedance is 3.4 Ω

Not-allowable Example 3

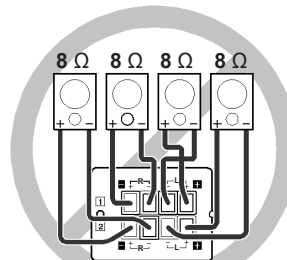

(Speaker terminals)

NG: Combined impedance is 4 Ω

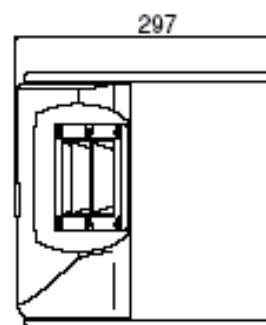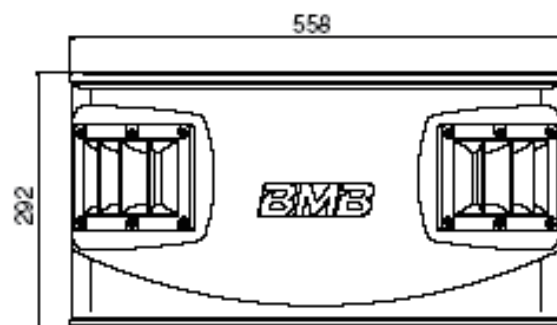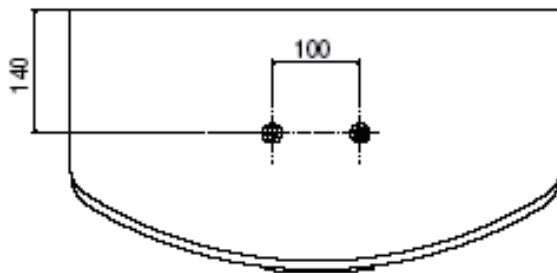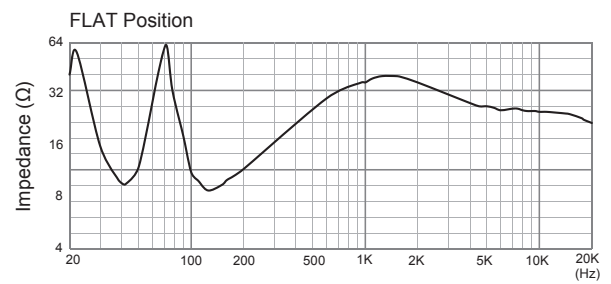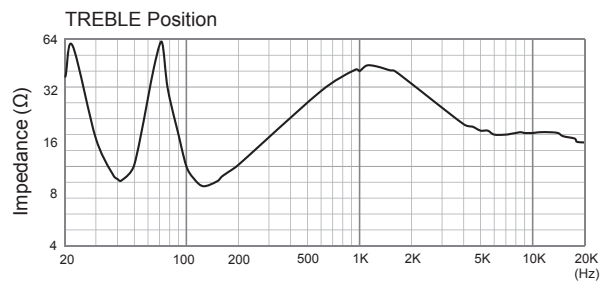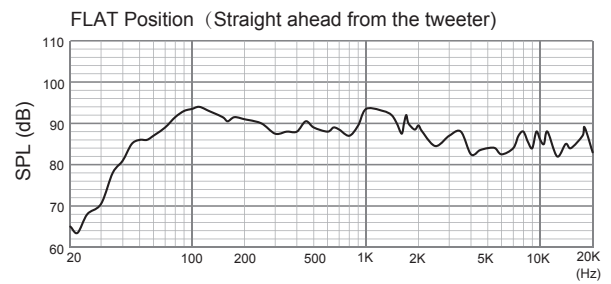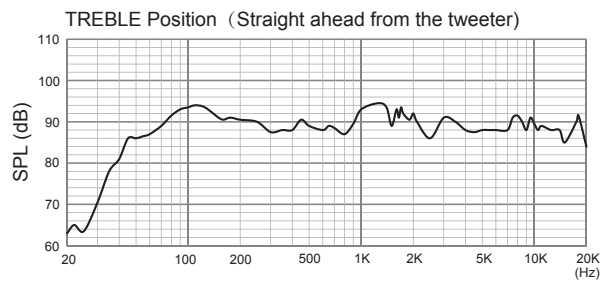

Russian

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ТО, ЧТО ВЫБРАЛИ
АКУСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ БМБ. ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕМ ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ И
ПРИНЦИПОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Меры предосторожности

- Максимальная (пиковая) подводимая мощность данных колонок 500 Вт. Большая мощность может привести к поломке акустической системы. Поэтому будьте внимательны и используйте мощность, соответствующую данным параметрам.
- При использовании усилителя, с максимальной подводимой мощностью мене 500 Вт, не включайте колонки на максимальную громкость. Это может привести к поломке колонок.
- При подключении усилителя к колонкам, убедитесь, что усилитель выключен.
- Убедитесь, что при включении усилителя его регулятор громкости находится в минимальной позиции, если усилитель включен.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- При подключении усилителя к колонкам, убедитесь, что усилитель выключен.
- Соедините отрицательную (-) и положительную (+) полярности колонок с отрицательной (-) и положительной (+) полярностями левого (L) и правого (R) каналов усилителя, и соедините колонки с входами для колонок на усилителе.
 - * Если полярности левой и правой колонки подключены не правильно, качество и характеристики воспроизводимого звука заметно ухудшатся.
 - * Соединяя усилитель с колонками, будьте внимательны, чтоб не допустить замыкания проводов центральной жилы колонки.

УСТАНОВКА

Установка колонок

- Устанавливая колонки, избегайте мест, подверженных прямому попаданию солнечных лучей и повышенной влажности. Избегайте близости с плитой и другими источниками жара.
- В зависимости от места нахождения колонок, исходящий звук может широко варьироваться. Учитывайте следующую информацию, чтоб получить наибольшее наслаждение от музыки.
 - а) При нормальных условиях, устанавливайте колонки выше уровня ваших ушей.
 - б) Наилучшее расстояние между колонками составляет от 2 до 5 метров.
 - в) Низкие звуки слышатся лучше, если колонки установлены на твердой поверхности (полке) или у стены. Низкие звуки будут плохо слышны, если напротив колонок будут находиться предметы, которые плохо отражают басы.
- Если вы планируете повесить колонки к потолку, прибегните к помощи профессионального установщика.

Меры предосторожности:

Если вы хотите повесить колонки CSV-450 к потолку, используйте соответствующее оборудование, способное выдержать вес колонок. Кроме того, убедитесь, что оборудование надежно прикреплено болтами, подходящими для материала потолка.

УХОД ЗА КОРПУСОМ

При очистке корпусов акустической системы, используйте мягкую тряпочку. Если грязь не отмывается, смочите тряпку в холодной или едва теплой воде, выкрутите ее, и вытрите грязь. Ни в коем случае не используйте растворитель или спирт, поскольку эти вещества могут нанести ущерб корпусу. Также, избегайте использования инсектицидов и других спреев вблизи колонок.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМБРА

- Эта акустическая система оснащена ползунковым переключателем, позволяющим вам делать выбор между двумя тембрами. TREBLE и FLAT. Позиция TREBLE подразумевает прослушивание музыки в большом помещении. Позиция FLAT больше подойдет для маленькой комнаты. Переключатель находится на задней части каждой колонки.

ДОПУСТИМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КОЛОНОК И УСИЛИТЕЛЯ (Пр. 4 Колонки)

- Компонуйте и соедините провода колонок таким образом, чтоб общее сопротивление составляло 6-32 Ома.

Внимание:

Параметры допускают общее сопротивление в 4 – 32 Ома, но сопротивление в 4 Ома не желательно, поэтому по возможности избегайте его.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип системы:	Система громкоговорителя из трех блоков - для воспроизведения низких, средне-высоких и высоких тонов
Комплекующие колонок:	25 см Конусообразный НЧ-динамик x 1 8см громкоговорителя средне-высоких тонов x 1 8см громкоговорителя высоких тонов x 1 (с многосекционным рупором)
Максимальная подводимая мощность:	500 Вт
Потребление энергии:	250 Вт
Уровень звукового давления:	91 дБ/Вт/м
Частотный диапазон:	40 - 20 кГц
Номинальное сопротивление:	8 Ом
Размеры:	558 (Ш) x 292 (В) x 297 (Г) мм
Вес:	11,5 кг

BMB International Corp.

<http://www.bmb.com>